



Näin käytät fikstuuria 3301-0000 kun vaihdat reikäpihtiin reijitysteriä.

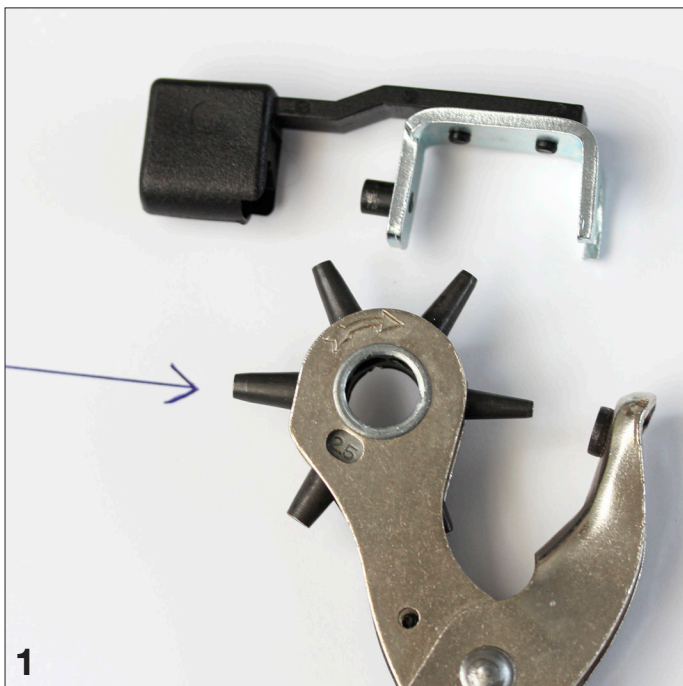


Vaihdetavan reijitysterän tulee olla nuolen osoittamassa asennossa, vastakkain toisella puolen käytettävää reijitysterää.

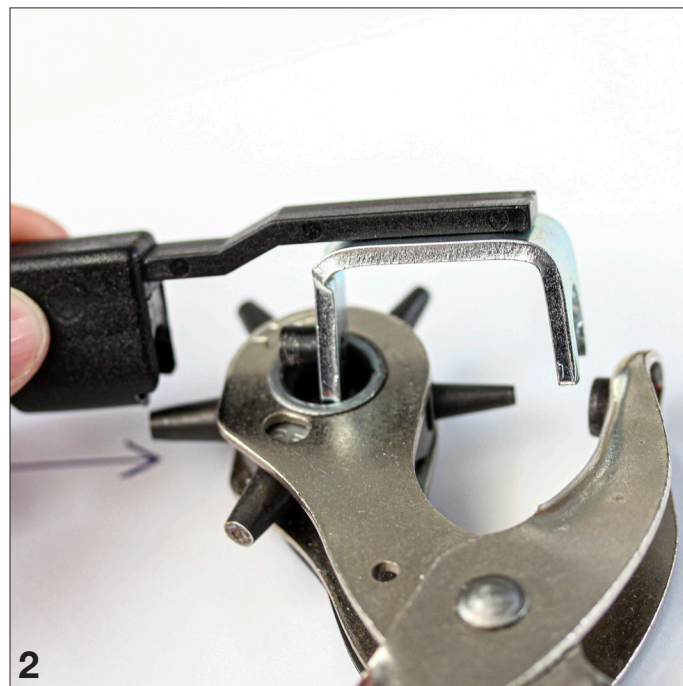

Aseta fikstuuri niin että sen keskellä oleva musta "nuppi" sijoittuu pihtien keskireikään reijitysterää vasten. Reijitysterän ulkoterä sijoitetaan fikstuuriin.



Kun fikstuuri on asetettu paikoilleen, puristat reikäpihdit yhteen, näin reijitysterä työntyy ulos.

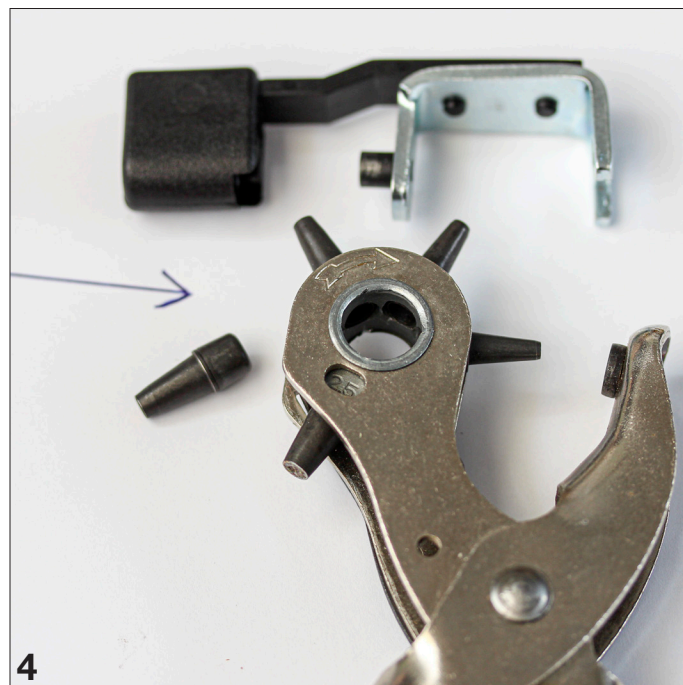

Nyt reijitysterä on irti pihdeistä, aseta uusi terä paikoilleen, käännä se puristuskohtaan ja paina se pihtiin kiinni.