



Sådan bytter du hulpibe med Fixtur 3301-0000

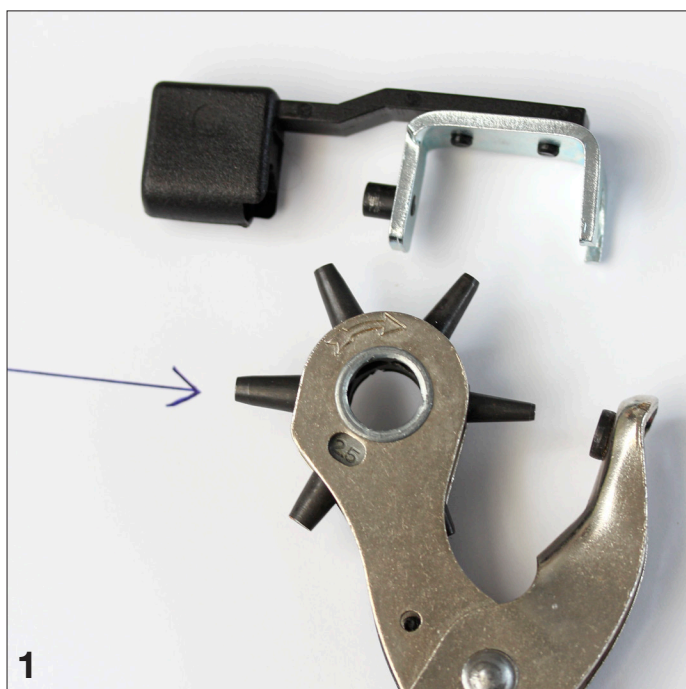


Hulpibeen, som skal byttes skal være i det leje som pilen viser, midt i mod den hulpibe som er i leje til at bruges.

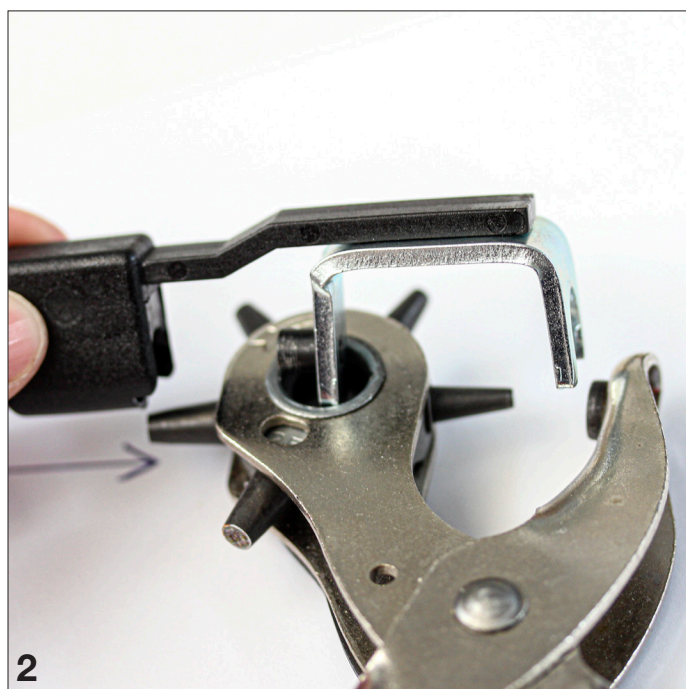

Før fixturen ind, så den sorte "knop" på midten af fixturen ligger mod hulpibeen på indsiden af tangen. Den yderste del af hulpibeen ska passes ind i fixturen.



Når fixturen passer ind trykker du hultangen sammen, nu presses hulpibeen ud.

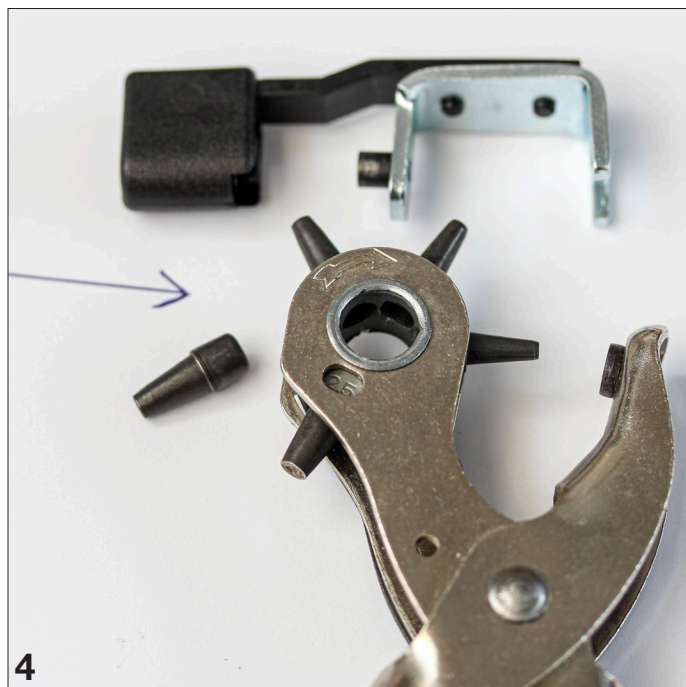

Nu er hulpibeen ude af tangen, sæt den nye i, drej rundt til brugslejet og tryk den fast i tangen.