


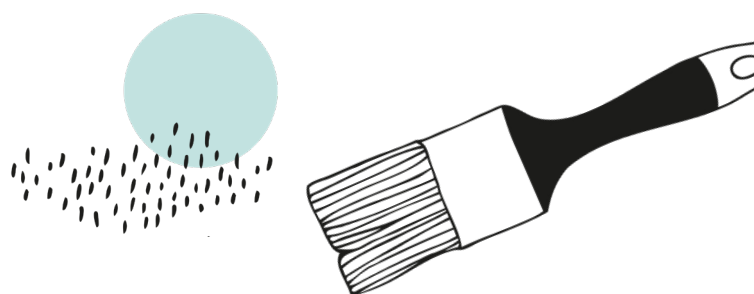

Rama in själv!

Om du inte har en ram som passar kan du göra en själv av en ramlist. Att rama in sin konst behöver inte vara så dyrt eller svårt. Köp en eller flera fina ramlist, såga till hörnen och limma och du är strax klar. Är du noggrann när du mäter så blir resultatet perfekt!



Beräkna åtgång

Såga till ramlist med en geringssåg eller med hjälp av en japansk handsåg och en geringslåda. Hörnen skall sågas med 45 graders vinkling. Räkna ut hur mycket ramlist du behöver så här: Bildens mått + ramlistens bredd x 8 = total åtgång av ramlisten. Exempel bildmått 300 x 380 mm och ramlistens bredd 20 mm. $300 + 300 + 380 + 380 + 20 \times 8 = 1520$ mm. Räkna dessutom med cirka 10% för spill eftersom man måste såga 45 graders vinkel, varje ram-sida för sig.



Markera

Markera upp på ramlisten bildmåttets längsta mått. Gör markeringen i ramlistens falsning, alltså där bilden kommer att ligga, (se röd pil i bilden). Med en smyginkel eller vinkelhake som stöd, gör du nu en markeringslinje i 45 graders vinkel, som går direkt över din markering. Såga i linjen, så exakt som möjligt. Kontrollera nu så att din andra markering stämmer mot bildens längd, om inte justera din markering. Gör om samma steg, gör en 45 gradig linje och såga i den. Nu är din första del klar.



Såga

För tillkapning av ramlist har vi flera olika geringssågar att välja på. Du kan också kapa listen med någon typ av list-eller finsåg i kombination med en geringslåda. Såga nu 45 grader på din list, åt rätt håll. Här blir det en spill-bit. Lägg denna sågta mot din första ram-del. Lägg in bilden i ramen så att du ser exakt vart du gör din nästa markering. Gör som tidigare; Gör en 45 gradig linje, såga i linjen. För att ramen skall bli exakt nu, så sågar du till de två nästa ram-delarna, så att de blir exakt lika långa som de två första.





Limma och fixera

När du sågat till dina fyra ram-delar, så slipar du till de sågade ytorna något. Om ramen skall betsas görs det innan du limmar ihop bitarna, målar du med en täckande färg gör du detta som ett sista steg.

Ramens fyra sidor limmas lämpligast med ett trälim och fixeras med någon av våra bandspännarna (spännfix) Här visar vi hur du använder en hörnspännare.

Lägg två delar (en kort och en lång om ramen skall bli rektangulär) i en hörnspännare. Pensla på lim på båda ytorna och pressa ihop. Torka bort överflödigt lim ut med en fuktig trasa. Ta bort spännaren när limmet torkat. Limma de övriga hörnen. Slipa till så att hörnen blir snygga och prydliga. Dekorera ramen med bets, färg, decoupagepapper, bladmetall eller bladguld.

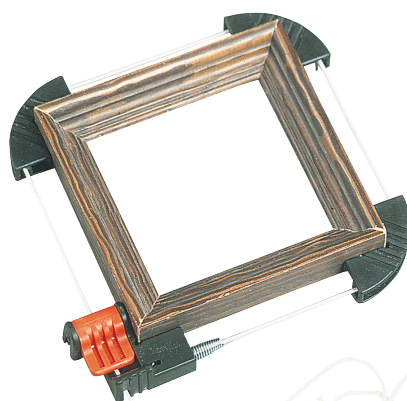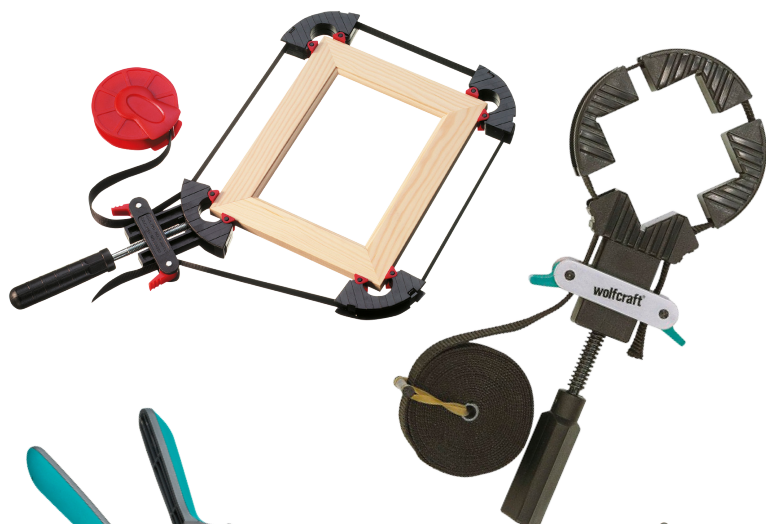

Slöjd-Detaljer®

Axvallagatan 10 Box 373 532 24 Skara Kundtjänst 0511-26767

www.slojd-detaljer.se

