


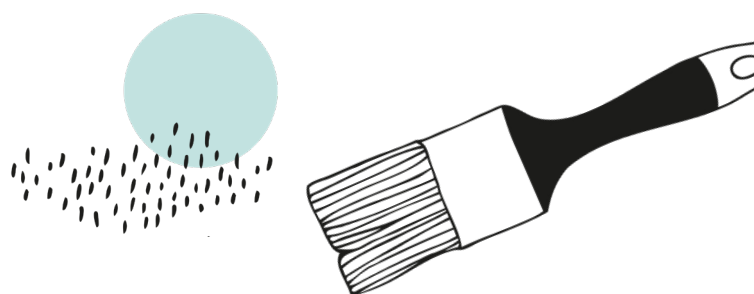

Lav dine egne rammer!

Hvis du ikke har en passende ramme kan du selv lave en af en rammeliste. Det behøver hverken være dyrt eller besværligt at indramme din kunst. Køb en eller flere flotte rammelister, sav hjørnerne til og lim delene sammen, og så er du færdig. Hvis du gør dig umage med at måle præcist bliver det færdige resultat perfekt!



Beregn forbrug

Sav rammelisten ud med en geringssav eller ved hjælp af en japansk håndsav og en skærekasse. Hjørnerne skal saves i en 45 graders vinkel. Beregn hvor meget af rammelisten du skal bruge på følgende måde: billedets mål + rammelistsens bredde x 8 = samlet forbrug af rammelisten. Som eksempel giver et billedmål på 300 x 380 mm og en rammelistebredde på 20 mm følgende resultat: $300 + 300 + 380 + 380 + 20 \times 8 = 1520$ mm. Medregn desuden ca. 10% til spild eftersom du skal save hver rammeside separat med en vinkel på 45 grader.



Markeringer

Markér motivets længste mål på rammelisten. Lav markeringen i rammelistsens sammenføjning, altså der hvor billedet skal ende med at ligge (se rød pil på billedet). Brug en vinkel eller trekant som støtte og tegn derefter en markeringslinje med en vinkel på 45 grader, som går direkte over din markering. Sav i linjen så præcist som muligt. Tjek nu at din anden markering passer til længden på dit billede. Hvis det ikke er tilfældet skal du justere din markering. Gentag det samme trin med at lave en 45 graders linje og save i den. Nu er din første del færdig.



Sav ud

Vi har flere forskellige geringssave i vores sortiment, der kan bruges til udskæring af rammelister. Du kan også skære listen over med en form for liste- eller finsav i kombination med en geringskasse. Sav nu din liste ud med en 45 graders vinkel i den rigtige retning. Her vil der automatisk opstå et spildstykke. Placér denne savflade mod din første rammedel. Læg dit billede ind i rammen så du kan se præcis hvor du skal lave din næste markering. Gør som før og tegn en 45 graders linje og sav i denne. For at rammen nu skal blive helt perfekt skal du save de næste to rammedele, så de bliver præcis lige så lange som de to første.





Lim sammen og fikser

Når du har savet dine fire rammedele ud skal overfladerne slibes en smule. Hvis rammen skal bejdses skal dette gøres før stykkerne limes sammen, men hvis du i stedet maler med dækkende maling skal det gøres som det sidste trin i processen.

Rammens fire sider limes med fordel sammen med trælim og fikseres med en af vores båndspænder (spændefix). Her viser vi hvordan du anvender en hjørnespænder.

Placér to dele (en kort og en lang hvis rammen skal være rektangulær) i en hjørnespænder. Pensl lim på begge overflader og tryk dem sammen. Tør overskydende lim af med en fugtig klud. Fjern spænderen når limen er tør. Lim de andre hjørner sammen på samme måde. Slib samlingerne så hjørnerne bliver pæne og glatte. Du kan dekorere den færdige ramme med bejdse, maling, decoupagepapir, bladmetal eller bladguld.

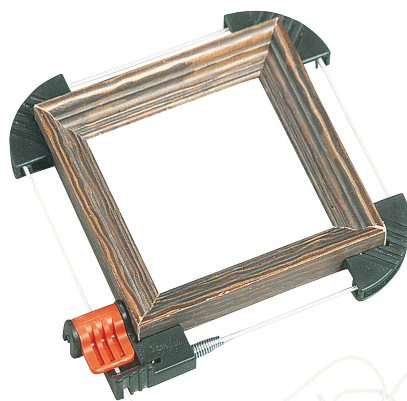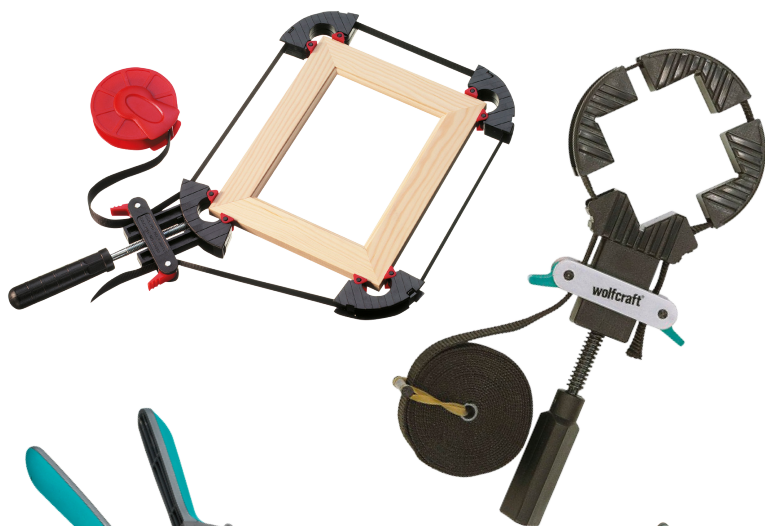

Slöjd-Detaljer®

Axvallagatan 10 Box 373 532 24 Skara Kundtjänst 0511-26767

www.slojd-detaljer.se

