

Yksisuuntainen peilikalvo 1798-0000


Käyttöohje

Tarvitset seuraavat työvälineet:


- suihkepullo jossa vettä ja muutama pisara tiskiainetta tai suopaa
- partaterä tai ikkunakaavin
- kumilasta
- katkoteräveitsi
- talouspaperia



1. Käytä ikkunakaavinta tai partaterää, suihkepulloa tiskiaineliuoksella sekä kumilastaa ja pese ikkunalasi kunnolla. Kuivaa karmit talouspaperilla.

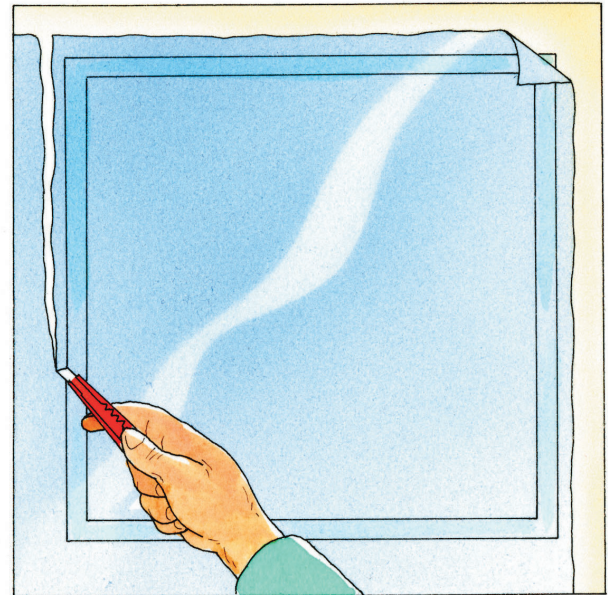


2. Käytä veitsee ja leikkaa kalvo joka on 2–3 cm ikkunalasia suurempi.

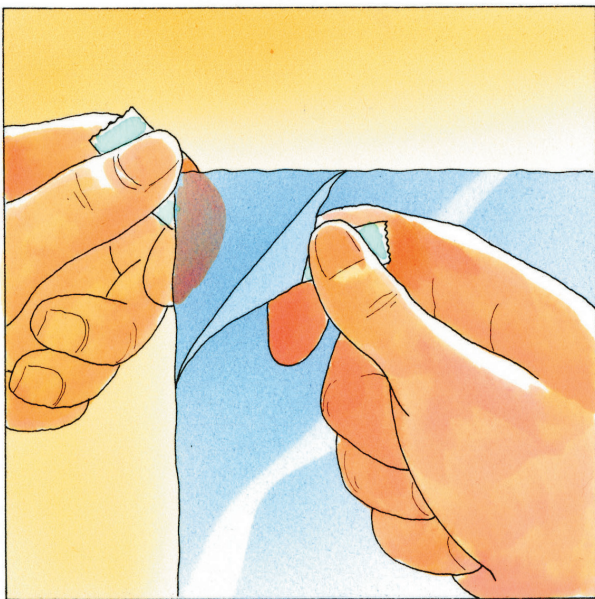

3. Poista suojakalvo käyttämällä kahta teipin palaa.




4. Samalla aikaa jolloin suojakalvo poistetaan kalvosta, kalvon liimapuolelle ruiskutetaan tiskiainevettä.

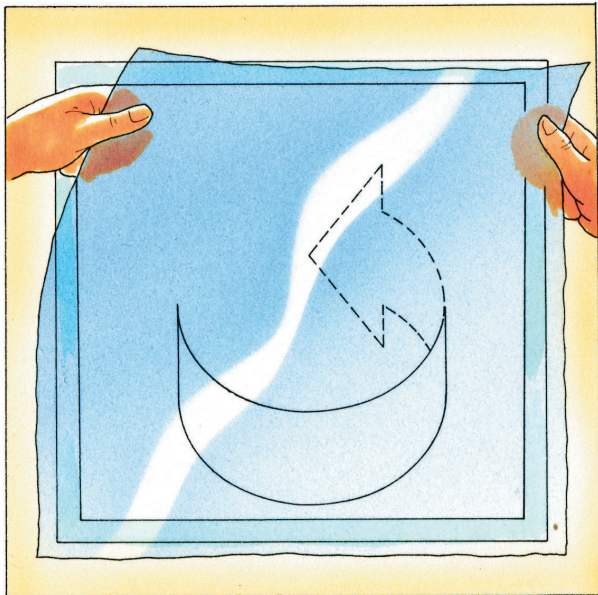


5. Käännä kalvo ympäri ja kiinnitä liimapinta ikkunaa vasten.



6. Suihkuta kalvon päälle tiskiaineliuosta niin, että kumilasta liukuu helposti.

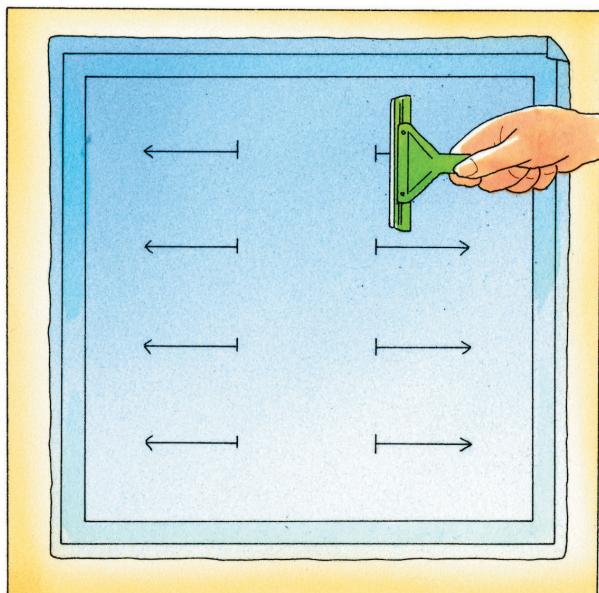

7. Hyvän tarttuvuuden aikaansaamiseksi, työskentele ylhäältä alas, vetämällä kumilastalla keskeltä reunaan oikealle ja vasemmalle.

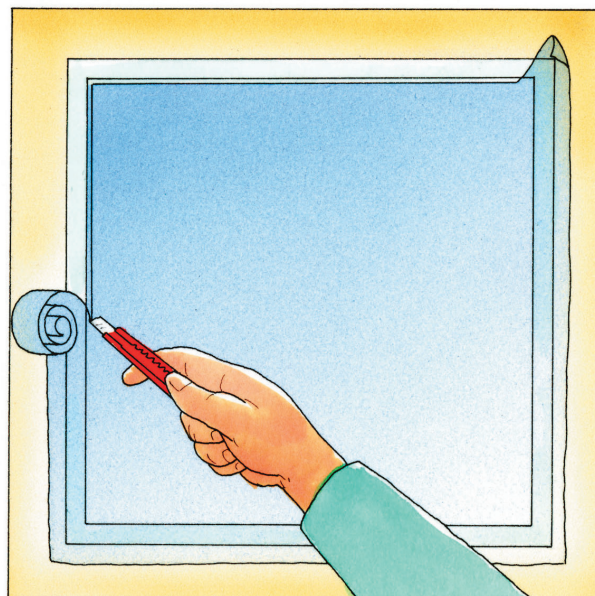

8. Leikkaa kalvo 2 mm ikkunan reunasta. Kalvo ei saa koskettaa ikkunan karmia. Vedä kumilastalla uudelleen niin, että saat pois kaikki ilmaplat.

Suosituksemme:

- kalvon kiinnittäminen on tehtävä erittäin huolellisesti optimaalisten tulosten saavuttamiseksi
- mikäli kalvossa näkyy kiinnittämisen jälkeen mahdollisia virheitä, häviävät nämä 3 viikon jälkeen
- älä puhdistaa kalvoa kuivumisajan 3–5 viikon aikana
- kuivumisajan jälkeen voidaan kalvoa puhdistaa miedolla saippuavedellä. Älä käytä hankaavia aineita tai alkoholia sisältäviä tuotteita

Slöjd-Detaljer®

www.slojd-detaljer.fi