

Enveisspeil film 1798-0000


Monteringsanvisning

Du trenger følgende verktøy:


- sprayflaske med blanding av vann og noen dråper oppvaskmiddel eller såpe
- barberblad eller glasskrape
- gummiskrape
- brytebladkniv
- tørkepapir



1. Bruk glasskrape/barberblad, sprayflaske med oppvaskmiddel og gummiskrape, vask vindusruten grundig. Tørk vinduskarmen med tørkepapir.

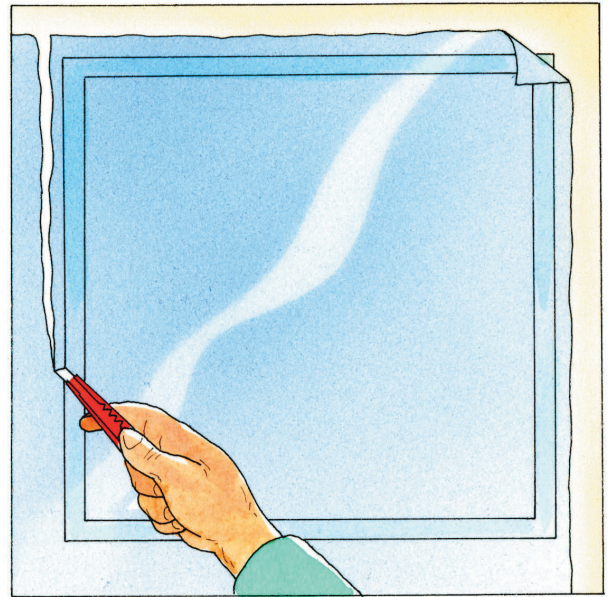


2. Ta mål av glassflaten og skjær ut filmen 2-3 cm større enn glassflaten, bruk kniv.

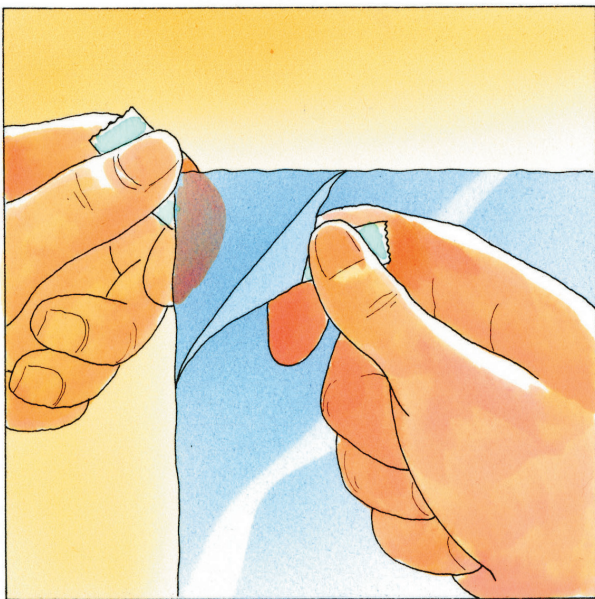

3. Bruk to biter tape for å fjerne beskyttelsesfilmen.




4. Spray med såpevann på den klebende siden av filmen etterhvert som beskyttelsesfilmen fjernes.

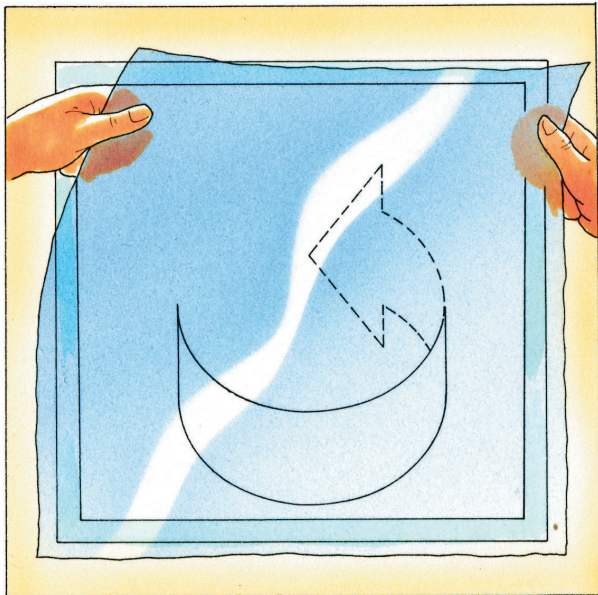


5. Vri filmen rundt og monter den klebende siden på vinduet.



6. Spray såpevann på filmen slik at gummiskrapen blir lettere over filmen.

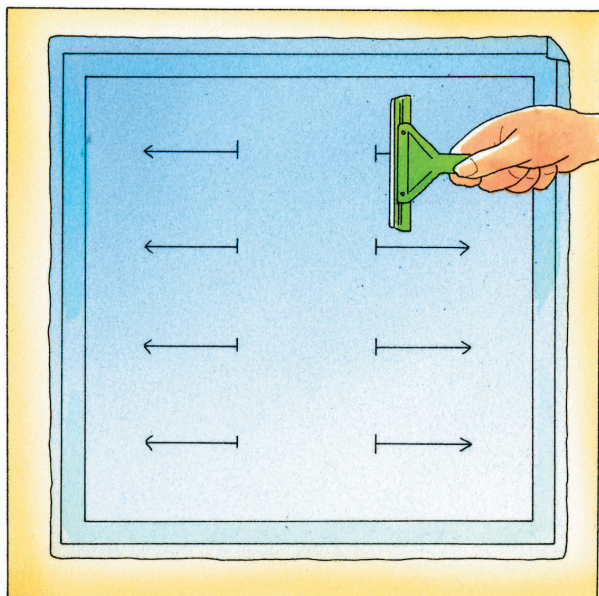

7. Bruk gummiskrapen og dra fra midten og ut mot kanten til høyre og venstre, start øverst og jobb deg nedover slik at filmen får godt feste.

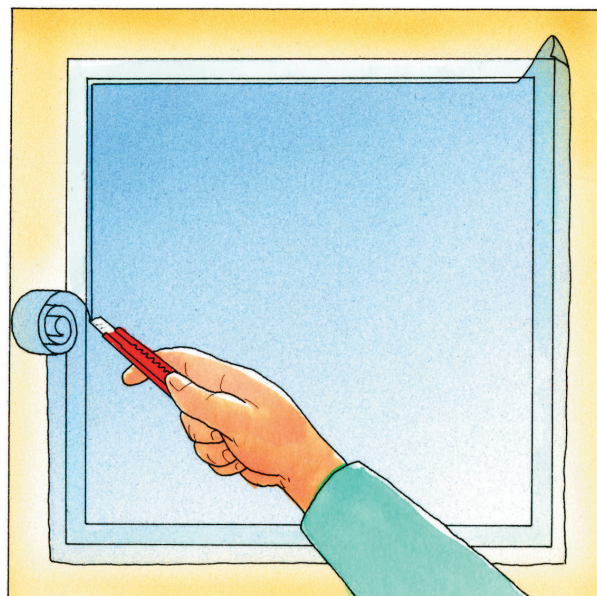

8. Skjær av filmen 2 mm fra kanten av vindusruten. Filmene skal ikke berøre vinduskarmen. Dra deretter over med gummiskrapen en gang til for å slette ut eventuelle luftbobler.

Våre anbefalinger

- Montering bør utføres meget nøyaktig for å oppnå optimalt resultat.
- Dersom defekter er synlige etter monteringen, bør de forsvinne etter ca 3 uker.
- La filmen tørke i 3 til 5 uker før første rengjøring av filmen.
- Etter tørkeperioden kan filmen rengjøres med litt såpevann. Ikke bruk slipemidler eller produkter som inneholder alkohol.

Sløyd-Detaljer

www.slojd-detaljer.no