


Envägsspegel film 1798-0000

Instruktioner för applicering


Du behöver följande verktyg:

- sprayflaska med lösning av vatten och några droppar diskmedel eller såpa
- rakblad eller glasskrapa
- gummiskrapa
- brytbladskniv
- hushållspapper

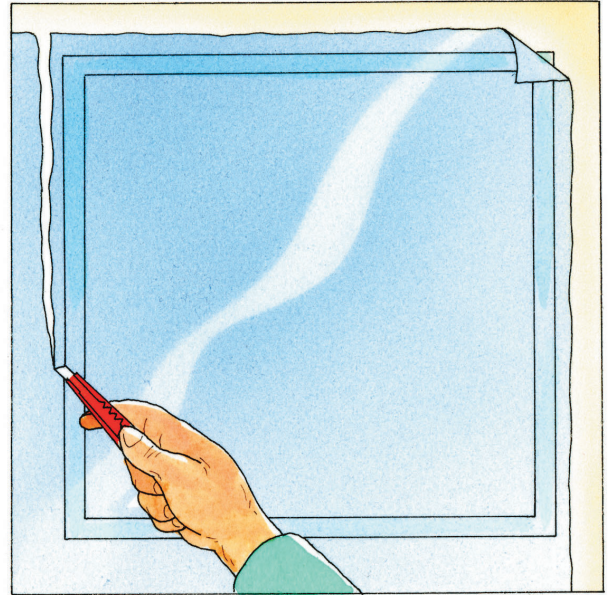

1. Använd glasskrapa/rakblad, sprayflaska med diskmedel och gummiskrapa och tvätta fönsterrutan noga. Torka fönsterkarmen med hushållspapper.


2. Använd kniven till att skära filmen till storlek som är 2-3 cm större än fönsterrutan.

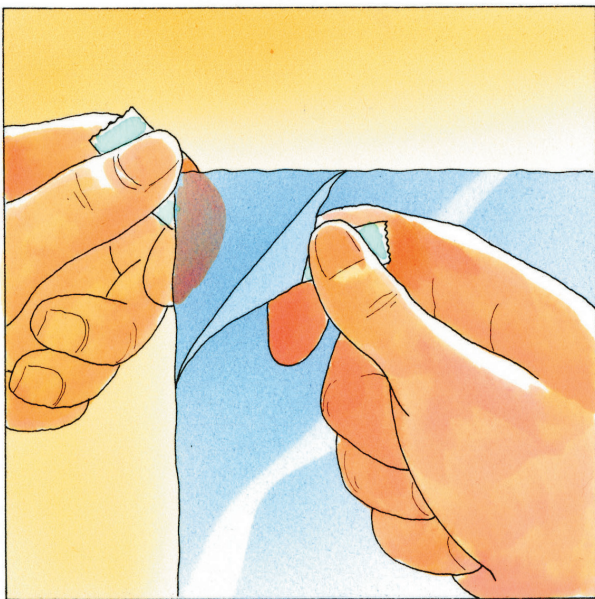

3. Använd två bitar av tejp för att avlägsna skyddsfilmerna.




4. Under tiden när skyddsfilmerna avlägsnas från filmen, sprayas filmens vidhäftande sida med diskmedelvattnen.

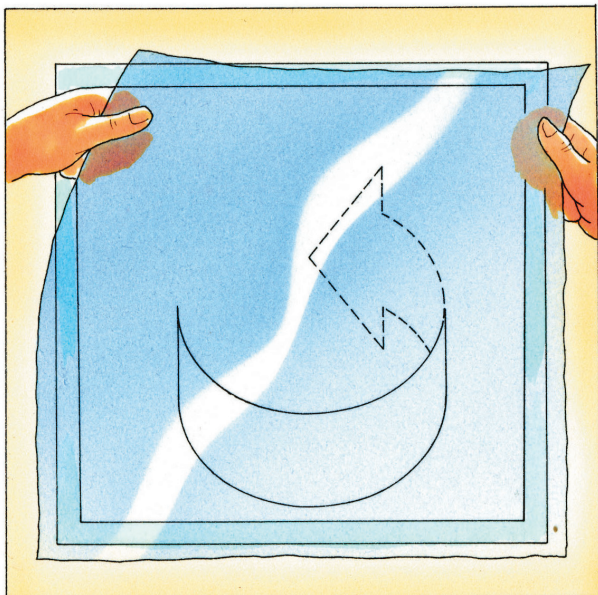


5. Vrid filmen runt och applicera dess vidhäftande sida mot fönsterrutan.



6. Spraya diskmedellösning på filmen så att gummiskrapan glider lätt över den.

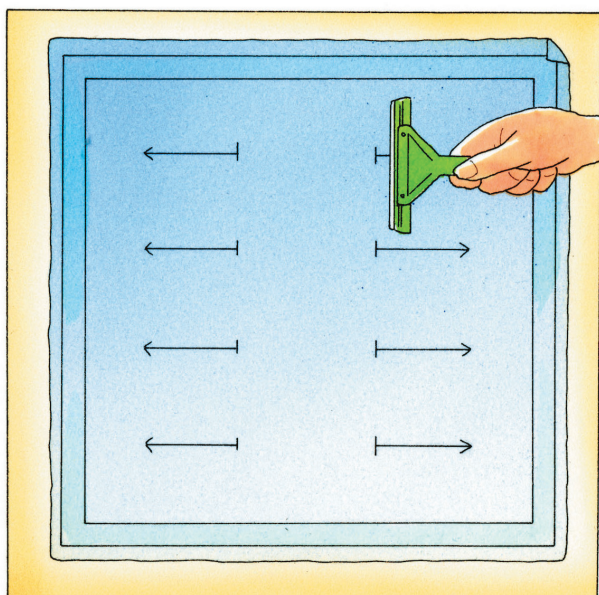

7. För att uppnå en god vidhäftning, arbeta uppifrån och ner genom att dra med gummiskrapan från mitten mot kanter till höger och vänster.

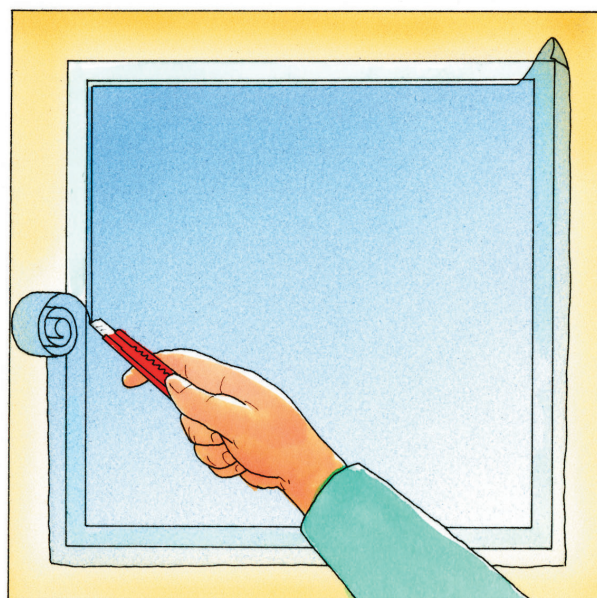

8. Skär till filmen 2 mm från kanten av fönsterrutan. Filmen ska inte röra fönsterkarmen. Dra med gummiskrapan igen för att släta ut eventuella luftbubblor.

Våra rekommendationer:

- applicering bör göras mycket noggrant för att uppnå optimala resultat
- om några defekter är synliga efter appliceringen, ska de försvinna efter 3 veckor
- rengör inte filmen under torkperioden 3 till 5 veckor
- efter torkperioden kan filmen rengöras med lite tvålsvatten
- använd inte slipmedel eller produkter som innehåller alkohol

Slöjd-Detaljer®

www.slojd-detaljer.se