

Envejsspejl film 1798-0000


Instruktioner til applicering

Du skal bruge flg. værktøj:


- sprayflaske med vand og nogle dråber opvaskemiddel
- glasskraber
- gummiskraber
- hobbykniv
- køkkenrulle



1. Brug glasskraber, sprayflaske med opvaskemiddel og gummiskraber og puds vinduet omhyggeligt. Tør vinduesrammen med køkkenrulle.

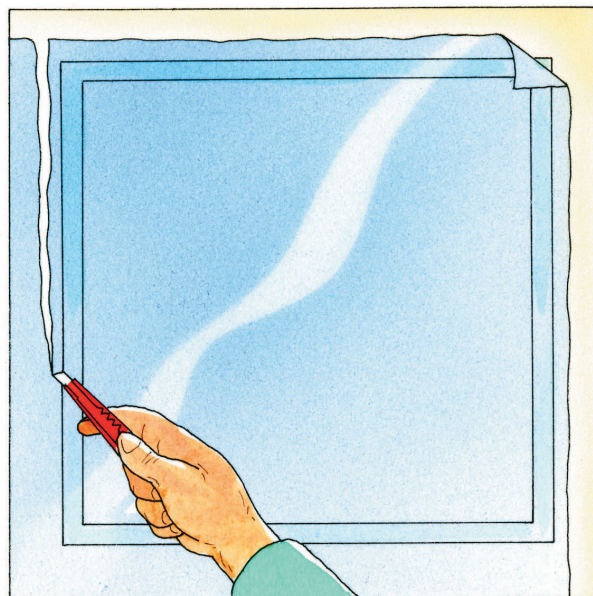


2. Brug kniven til at skære filmen til en størrelse som er 2-3 cm større end vinduet.

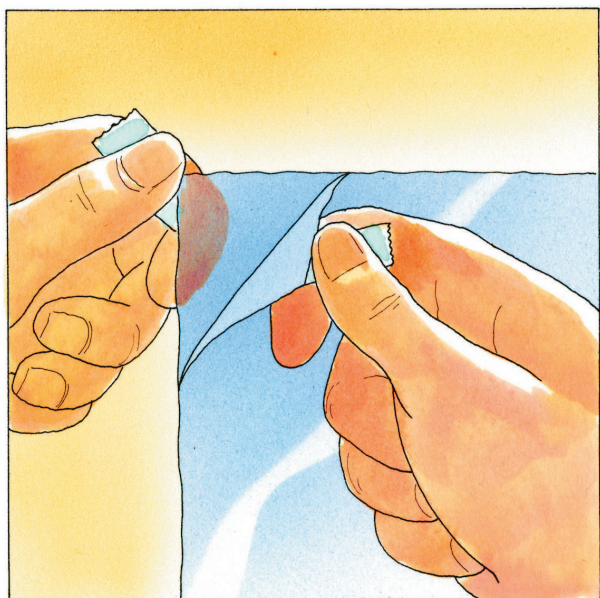

3. Brug to stykker tape for at fjerne beskyttelsesfilmen.




4. I mellemtiden, når beskyttelsesfilmen fjernes fra filmen, sprayer filmens klæbende side med vandet med opvaskemiddel.

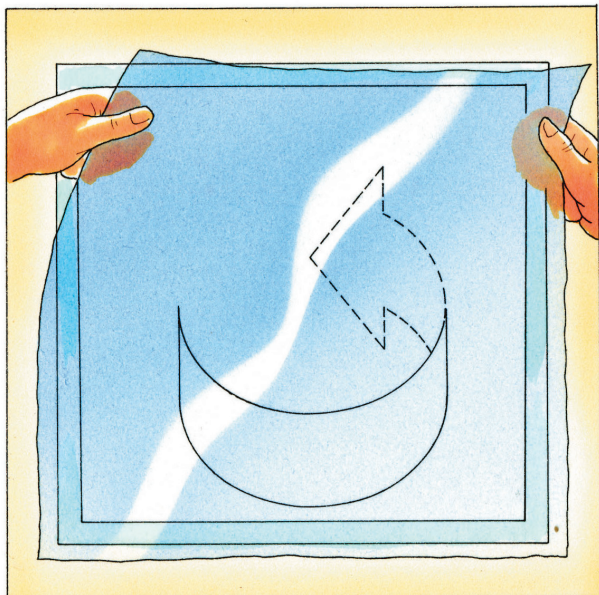


5. Drej filmen rundt og applicer den klæbende side mod vinduet.



6. Spraye vaskemiddelopløsningen på filmen så gummiskraberen glider let over den.

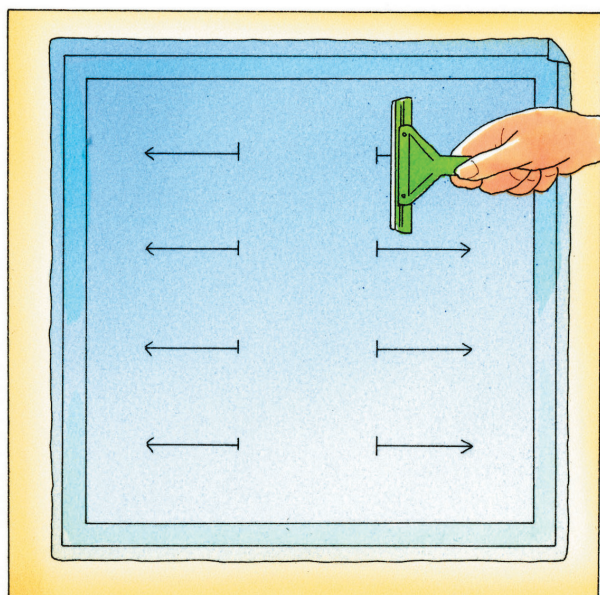

7. For at opnå en god vedhæftning, skal du arbejde oppefra og ned ved at trække gummiskraberen fra midten mod kanter til højre og venstre.

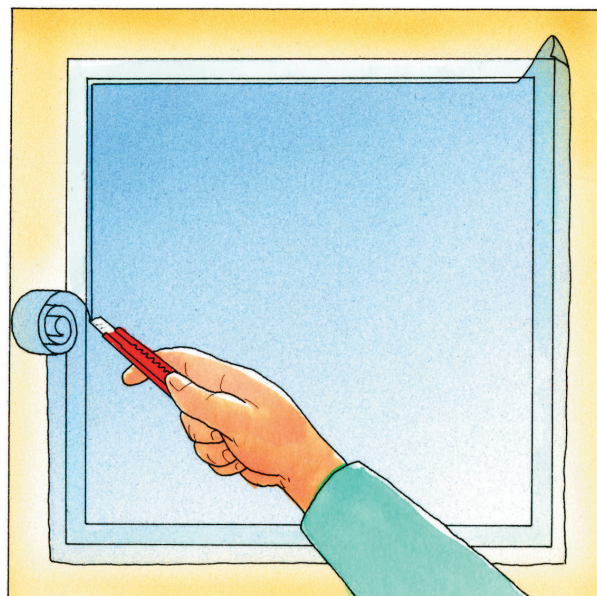

8. Skær filmen 2 mm fra kanten af vinduet. Filmen skal ikke røre vinduesrammen. Træk med gummiskraberen igen for at udjævne eventuelle luftbobler.

Vores anbefalinger

- Appliceringen bør udføres meget omhyggeligt for at opnå det bedste resultat
- Hvis der er nogle defekter synlige efter appliceringen, skal de forsvinde efter 3 uger
- Rengør ikke filmen i tørretiden 3 til 5 uger
- Efter tørretiden kan filmen rengøres med lidt sæbevand. Brug ikke slibemidler eller produkter som indeholder alkohol.

Sløjd-Detaljer

www.slojd-detaljer.dk